
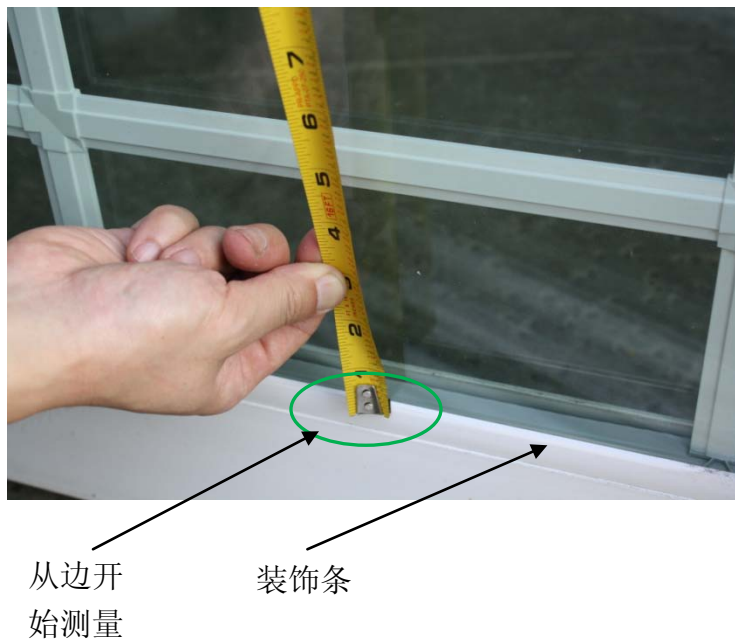


修补破损玻璃尺寸测量指南

如果您门窗上的玻璃破损需要修补，请先按如下要求测量尺寸，然后在测量的宽和高的尺寸上分别加上 $\frac{7}{8}$ 英寸，即为实际需要加工玻璃的尺寸：

如图所示，以装饰条边为基准，分别测量宽度和高度。

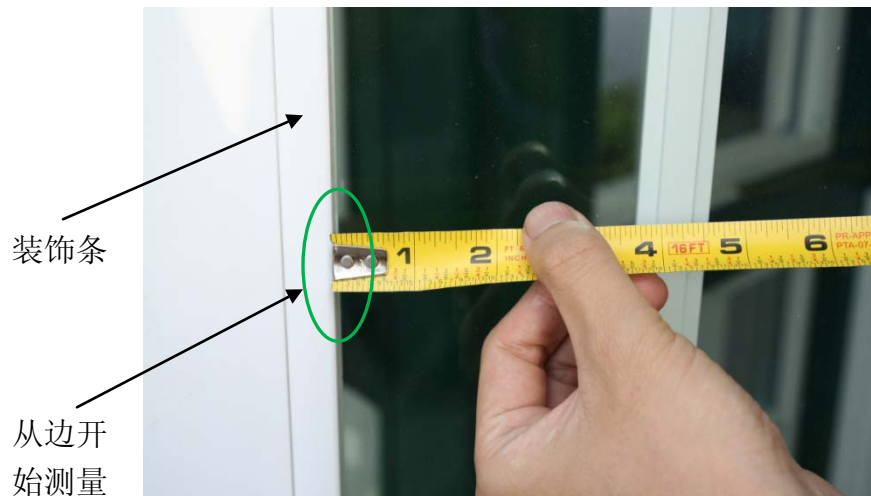

例如，您测量的尺寸为 48×52 ，则实际玻璃的尺寸为 $48\frac{7}{8} \times 52\frac{7}{8}$ 。

注意：此测量方法只适用于恒益门窗的玻璃，谢谢！